THELEMA SOLO

DNA 100C

USER MANUAL

LOST VAPE®

SAFETY WARNINGS

1.Warning For Vulnerable Consumer Groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.

2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Warranty: The Thelema Solo DNA100C Mod is covered by a 6-month warranty from the date of purchase.

4.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

MAIN FEATURE

- DNA100C CHIP
- 100W MAX OUTPUT POWER
- REPLACEABLE BATTERY DOOR
- 21700 SINGLE BATTERY (Not Included)
- TYPE-C FAST CHARGING

BASIC PARAMETERS

Dimension	39*28.5*97.5 mm
Weight	150G
Battery	21700/18650 Battery （Not Included)
Input Voltage	3.0V-4.2V
Battery Voltage	5V
Output Voltage	0.2V-9V
Power Range	1-100W
Current Range	0.5A-35A
Temperature Range	200°F-600°F (93-316°C)
Coil Resistance supported	0.15Ω-5.0Ω
Coil Material supported	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Screen Pixel	0.96" 80*160
Body Material	Zinc-Alloy

COMPONENTS OVERVIEW

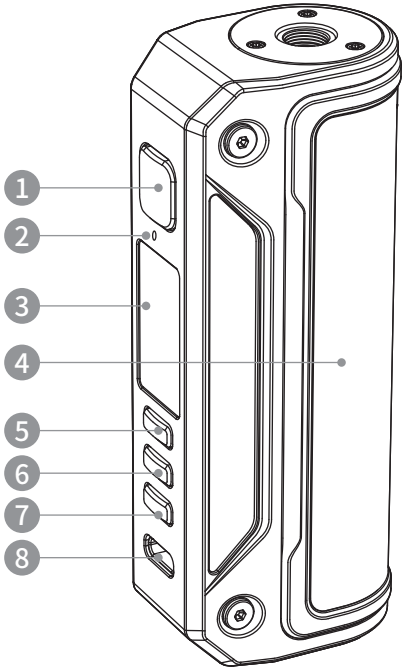

① Fire Button	⑤ Up/ "+" Button
② Led indicator	⑥ Select Button
③ TFT Display Screen	⑦ Down/ "-" Button
④ Battery Door	⑧ TYPE-C Port

BASIC OPERATION

TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times consistently with
TURN ON/ TURN OFF the device. Without any
device will turn into sleep mode in 30s.

SWITCH BETWEEN MODES

1.Under the highlighted Kanthal Mode, press
for Mode Switching.
2.Switch modes (Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titanium/Rep
the Up (+) or Down (-) button.
3.Press the Select button again to confirm.

USER SETTING SWITCHING

Thelema Solo DNA100C Mod supports 3 User
the Up (+) or Down (-) button to select User 1 t
the mode is highlighted, then press the Select
To over-write your current user setting, select
you want to over-write, then press and hold th
for two seconds.

PUFF REPLAY

1. Find your perfect puff
2. Select save puff
Then the device will provide the same level of
and consistency on all subsequent puffs. Disa
resume normal operation or find a new puff t
cannot be enabled the coil is not compatible.

nin 2 seconds to
operation, the

the Select button

play) by pressing

Settings. Pressing
to 3 setting when
t button to enter.
the user setting
he Select button

f performance
ble Replay to
o save. If Replay

DESCRIPTION OF WARNING

Weak Battery: The battery needs to be charged, or a higher amp rated battery needs to be used. If this happens, the device board will continue to fire the atomizer, but will not be able to provide the desired wattage. The Weak Battery message will continue to display for a few seconds after the end of the puff.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, or the atomizer resistance is higher than 5Ω.

Ohms Too Low: The resistance of the atomizer coil is too low for the current wattage setting. If this happens, the device board will continue to fire, but will not be able to provide the desired wattage.

Ohms Too High: The resistance of the atomizer coil is too high for the current wattage setting. If this happens, the device board will continue to fire, but will not be able to provide the desired wattage. The Ohms Too High message will continue to display for a few seconds after the end of the puff.

Short Circuit: The atomizer or wiring is short-circuited.

Too Hot: The device board has on board temperature sensing. It will shut down and display this message if the internal board temperature becomes excessive.

Over 10s: Output will automatically cut off and the screen shows "Over 10s" when you vape over 10s continuously.

PERINGATAN KESELAMATAN

1.Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur. wanita hamil atau menyusui atau siapa pun yang beresiko terkena penyakit jantung. depresi. dan asma.

2.Perhatian Baterai: Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrim. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi dari Lost Vape.

3. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 6 bulan sejak tanggal pembelian.

4.Kontak Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut. silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

FITUR UTAMA

- CHIP DNA 100C
- DAYA OUTPUT MAKS 100W
- BATERAI 21700 (Tidak Termasuk)
- PENGISIAN CEPAT TIPE-C
- TUTUP BATERAI YANG DAPAT DIGANTI

PARAMETER DASAR

Dimensi	39*28.5*97.5 mm
Berat	150G
Baterai	Baterai 21700（Tidak Termasuk）
Tegangan Masuk	3.0V-4.2V
Tegangan Baterai	5V
Tegangan Keluar	0.2V-9V
Rentang Daya	1-100W
Arus Masukan	0.5A-35A
Kisaran Suhu	200°F-600°F (93-316°C)
Coil Resistance didukung	0.15Ω-5.0Ω
Bahan Coil yang didukung	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Piksel Layar	0.96" 80*160
Material Tubuh	ZINC-ALOY

GAMBARAN UMUM KOMPONEN

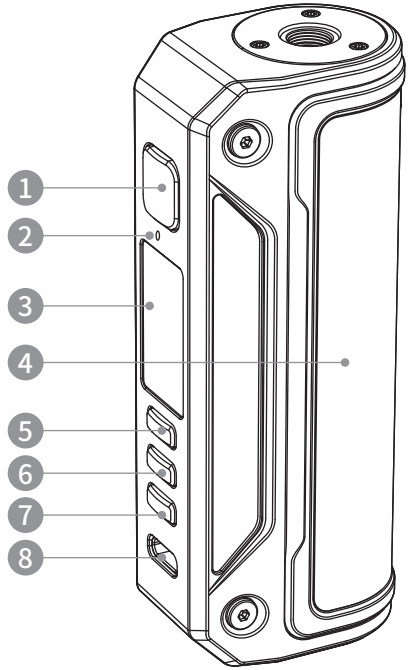

① TOMBOL PEMBAKARAN	⑤ TOMBOL NAIK / "+"
② Lampu indikasi	⑥ TOMBOL PILIH
③ TAMPILAN LAYAR TFT	⑦ TOMBOL TURUN / "-"
④ TUTUP PELINDUNG BATERAI	⑧ PENGISIAN DAYA TYPE-C

OPERASI DASAR

AKTIFKAN/MATIKAN

Tekan tombol pembakaran 5 kali secara
waktu 2 detik untuk MENGHIDUPKAN/M

BERALIH ANTARA MODE

1. Di bawah Kanthal Mode yang disorot.
untuk Mode Switching.
2. Beralih mode (Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titaniur
menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-)
3. Tekan kembali tombol Pilih untuk kor

PENGALIHAN PENGATURAN P

Menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-)
pengaturan Pengguna 1 hingga 3 saat m
tombol Pilih untuk masuk.
Untuk menimpa pengaturan pengguna /
pengaturan pengguna yang ingin Anda t
tahan tombol Pilih selama dua detik.

HISAPAN ULANG

1. Temukan hisapan sempurna Anda
2. Pilih simpan hisapan
Kemudian perangkat akan memberikan
konsistensi yang sama pada semua hisa
Nonaktifkan Putar Ulang untuk melanju
atau temukan hisapan baru untuk disim
tidak dapat diaktifkan, koil tidak kompa

konsisten dalam
EMATIKAN perangkat.

tekan tombol Select

m/Replay) dengan
).
nfirmasi.

ENGGUNA

untuk memilih
node disorot. lalu tekan

Anda saat ini. pilih
timpa. lalu tekan dan

tingkat kinerja dan
pan berikutnya.
tkan operasi normal
pan. Jika Putar Ulang
tibel.

DESKRIPSI PERINGATAN

Baterai Lemah: Baterai perlu diisi, atau baterai dengan nilai amp yang lebih tinggi perlu digunakan. Jika ini terjadi, papan perangkat akan terus menyalakan alat automizer, tetapi tidak akan dapat memberikan watt yang diinginkan. Pesan Baterai Lemah akan terus ditampilkan selama beberapa detik setelah isapan selesai.

Check Atomizer: Ini berarti tidak ada automizer yang terdeteksi. atau resistansi automizer lebih tinggi dari 5Ω.

Ohm Terlalu Rendah: Resistansi koil automizer terlalu rendah untuk pengaturan watt saat ini. Jika ini terjadi, papan perangkat akan terus menyala, tetapi tidak akan dapat memberikan watt yang diinginkan.

Ohm Terlalu Tinggi: Resistansi koil automizer terlalu tinggi untuk pengaturan watt saat ini. Jika ini terjadi, papan perangkat akan terus menyala, tetapi tidak akan dapat memberikan watt yang diinginkan. Pesan Ohm Terlalu Tinggi akan terus ditampilkan selama beberapa detik setelah isapan selesai.

Short Circuit: Ini berarti resistansi alat penyemprot lebih rendah dari 0.08Ω.

Too Hot: Perangkat akan mati ketika suhu papan internal lebih tinggi dari 85 °C. Anda dapat menggunakan perangkat lagi saat suhu kembali ke 65°C.

Over 10s: Output akan terputus secara otomatis dan layar menunjukkan "Lebih dari 10 detik" saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables : Ce produit est déconseillé aux mineurs. aux femmes enceintes ou allaitantes ou à toute personne à risque de maladie cardiaque. de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention : N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Garantie : L'appareil est couvert par une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

4. Contacts : Pour d'autres questions ou demandes de renseignements. veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

- PUCE DNA 100C
- PUISSANCE DE SORTIE MAX 100W
- 21700 BATTERIES (Non Inclus)
- CHARGE RAPIDE TYPE-C
- PORTE BATTERIE REMPLAÇABLE

BASIC PARAMETERS

Dimension	39*28.5*97.5 mm
Poids	150G
Batterie	batterie 21700 (non incluse)
Tension d'entrée	3.0V-4.2V
Tension de la batterie	5V
Tension de sortie	0.2V-9V
Plage de puissance	1-100W
Courant d'entrée	0.5A-35A
Plage de température	200°F-600°F (93-316°C)
Résistance de la bobine prise en charge	0.15Ω-5.0Ω
Matériau de bobine pris en charge	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Pixel d'écran	0.96" 80*160
Matériau du corps	Alliage de zinc

VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

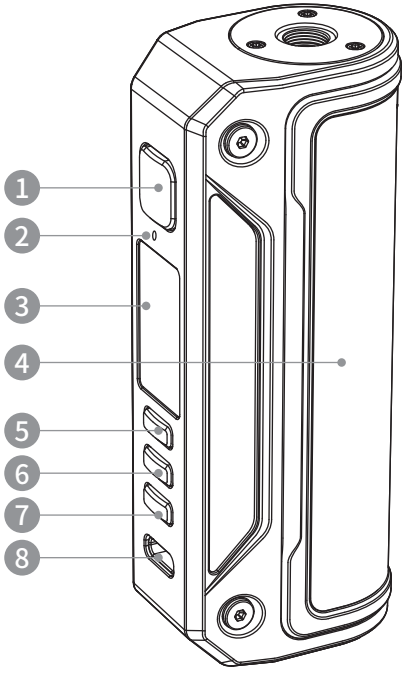

① BOUTON DE TIR	⑤ TOUCHE "+"
② Indicateur LED	⑥ ENTRER
③ ÉCRAN D' AFFICHAGE TFT	⑦ CLÉ"-"
④ COUVERCLE DE LA BATTERIE	⑧ PRISE TYPE-C

OPÉRATION DE BASE

ACTIVER/DÉSACTIVER

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois de manière co
les 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'app

BASCULER ENTRE LES MODES

1. Sous le mode Kanthal en surbrillance. appu
bouton Select pour changer de mode.
2. Changez de mode (Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titanium/Repl
sur le bouton Haut (+) ou Bas (-).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Sélection
confirmer.

COMMUTATION DES PARAMÈTRES U

Appuyez sur le bouton Haut (+) ou Bas (-) pour
réglage User 1 à 3 lorsque le mode est mis en s
appuyez sur le bouton Select pour entrer.
Pour réinitialisé votre paramètre utilisateur act
le paramètre utilisateur que vous souhaitez réi
appuyez sur le bouton Sélectionner et mainten
pendant deux secondes.

MODE REPLAY!LA MÊME PUFF ENCOR

1. Trouvez votre puff parfaite
2. Sélectionnez enregistrer le puff
Ensuite, l'appareil fournira le même niveau de
de cohérence sur toutes les puffs suivantes. Dé
pour reprendre le fonctionnement normal ou t
nouvelle puff à enregistrer. Si le replay ne peut
la résistance n'est pas compatible.

onstante dans
areil.

uyez sur le

ay) en appuyant

her pour

TILISATEUR

sélectionner le
urbrillance. puis

uel. sélectionnez
nitialisé. puis
nez-le enfoncé

E ET ENCORE

performance et
sactivez Replay
rouver une
pas être activé,

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Batterie faible: La batterie doit être chargée, ou une batterie d'une intensité nominale plus élevée doit être utilisée. Si cela se produit, la carte de l'appareil continuera à déclencher l'atomiseur, mais ne pourra pas fournir la puissance souhaitée. Le message Batterie faible continuera à s'afficher pendant quelques secondes après la fin de la puff.

Check Atomizer: cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté ou que la résistance de l'atomiseur est supérieure à 5Ω.

Ohm trop bas: La résistance du coil de l'atomiseur est trop basse pour le réglage de puissance actuel. Si cela se produit, la carte de l'appareil continuera à se déclencher, mais ne sera pas en mesure de fournir la puissance souhaitée.

Ohm trop élevé: La résistance du coil de l'atomiseur est trop élevée pour le réglage de puissance actuel. Si cela se produit, la carte de l'appareil continuera à se déclencher, mais ne sera pas en mesure de fournir la puissance souhaitée. Le message Ohms trop élevé continuera de s'afficher pendant quelques secondes après la fin de la puff.

Short Circuit: cela signifie que la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.08Ω.

Too Hot: l'appareil s'éteint lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez réutiliser l'appareil lorsque la température est revenue à 65°C.

Over 10s: la sortie se coupera automatiquement et l'écran affichera « Plus de 10 s » lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich. kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca. depresją i astmą.

2. Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.

3. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 6 miesięczną gwarancją od daty zakupu.

4. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub pytań prosimy o kontakt z Lost Vape pocztą elektroniczną na adres support@lostvape.com lub odwiedzenie naszej strony internetowej: www.lostvape.com.

GŁÓWNA CECHA

- CHIP DNA 100C
- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 100 W
- 21700 BATERIE (brak w zestawie)
- SZYBKIE ŁADOWANIE TYPU C
- WYMIENNE DRZWIKI BATERII

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	39*28.5*97.5 mm
Waga	150G
Bateria	bateria 21700 (brak w zestawie)
Napięcie wejściowe	3.0V-4.2V
Napięcie akumulatora	5V
Napięcie wyjściowe	0.2V-9V
Zakres mocy	1-100W
Prąd wejściowy	0.5A-35A
Zakres temperatur	200°F-600°F (93-316°C)
Obsługiwana rezystancja cewki	0.15Ω-5.0Ω
Obsługiwany materiał cewki	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Piksel ekranu	0.96″ 80*160
Materiał korpusu	Stop cynkowy

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

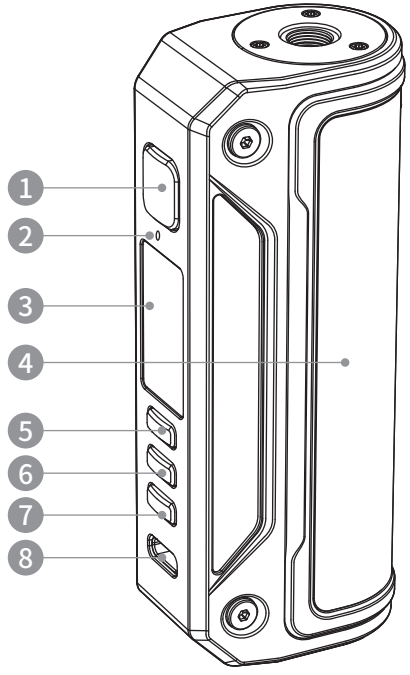

① Przycisk wyłączenia	⑤ Klawisz "+"
② Wskaźnik led	⑥ Wchodzić
③ Polecenie	⑦ klucz "-"
④ Pokrywa baterii	⑧ Gniazdo TYPU C

PODSTAWOWA OP

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwen
aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBA

1. W podświetlonym trybie Kanthal naci
aby zmienić tryb.
2. Przełącz tryby (Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titaniu
przycisk Góra (+) lub Dół (-).
3. Ponownie naciśnij przycisk Wybierz. a

PRZEŁĄCZANIE USTAWIEŃ UŻ

Naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-).
Użytkownika od 1 do 3. gdy tryb jest pod
naciśnij przycisk Wybierz. aby wejść.
Aby nadpisać bieżące ustawienie użytkow
ustawienie użytkownika. które chcesz za
naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz p

TRYB REPLAY

1. znajdź swóje idealne zaciągnięcie
2. Wybierz I zapisz zaciągnięcie
Wtedy urządzenie zapewni ten sam pozi
spójności przy wszystkich kolejnych zaci
replay, aby wznowić normalne działanie
zaciągnięcie do zapisania. Jeśli nie moż
Replay, cewka nie jest kompatybilna.

ERACJA

ntnie w ciągu 2 sekund.

AMI

iśnij przycisk Wybierz.

m/Replay) naciskając

by potwierdzić.

YTKOWNIKA

aby wybrać ustawienie
dświetlony. a następnie

wnika. wybierz
stąpić. a następnie
rzez dwie sekundy.

om wydajności i
iągnięciach. Wyłącz tryb
lub znaleźć nowe
na włączyć trybu

OPIS OSTRZEŻENIA

Słaba bateria: Należy naładować akumulator lub użyć akumulatora o wyższym natężeniu. Jeśli tak się stanie, urządzenie dalej będzie w stanie działąć I odpalaæ, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądanej mocy. Komunikat Słaba bateria będzie wyświetlany przez kilka sekund po zakoñczeniu zaciągania.

Check Atomizer: Oznacza to. że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

Omy za niskie: Rezystancja cgrzałki atomizera jest zbyt za niskie aktualnego ustawienia mocy. Jeśli tak się stanie, urządzenie dalej będzie w stanie działąć I odpalać, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądanej mocy.

Omy za wysokie: Rezystancja grzałki atomizera jest zbyt za wysokie aktualnego ustawienia mocy. Jeśli tak się stanie, urządzenie dalej będzie w stanie działąć I odpalać, ale nie będzie w stanie zapewnić pożądanej mocy Komunikat ?Ohms Too High” będzie wyświetlany przez kilka sekund po zakoñczeniu zaciągania.

Short Circuit: Oznacza to. że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.08 Ω.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się. gdy temperatura płyty wewnętrznej będzie wyższa niż 85 °C. Możesz ponownie użyć urządzenia. gdy temperatura wróci do 65 °C.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte. a ekran pokaże „Ponad 10 s” . gdy będziesz stale wapować przez 10 s.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per gruppi di consumatori a rischio: questo prodotto non è raccomandato per i minori. le donne incinte o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache. depressione e asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Garanzia: il dispositivo è coperto da una garanzia di 6 mesi dalla data di acquisto.

4. Contatti: per ulteriori domande o richieste. contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito Web: www.lostvape.com.

CARATTERISTICA PRINCIPALE

- CHIP DNA 100C
- POTENZA MASSIMA IN USCITA 100 W
- 21700 BATTERIE (non incluse)
- RICARICA RAPIDA DI TIPO C
- PORTA BATTERIA SOSTITUIBILE

PARAMETRI DI BASE

Dimensioni	39*28.5*97.5 mm
Peso	150G
Batteria	21700 batteria (non inclusa)
Tensione di ingresso	3.0V-4.2V
Tensione della batteria	5V
Tensione di uscita	0.2V-9V
Gamma di potenza	1-100W
Corrente in ingresso	0.5A-35A
Intervallo di temperatura	200°F-600°F (93-316°C)
Resistenza bobina supportata	0.15Ω-5.0Ω
Materiale bobina supportato	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Pixel dello schermo	0.96" 80*160
Materiale del corpo	lega di zinco

PANORAMICA DEI COMPONENTI

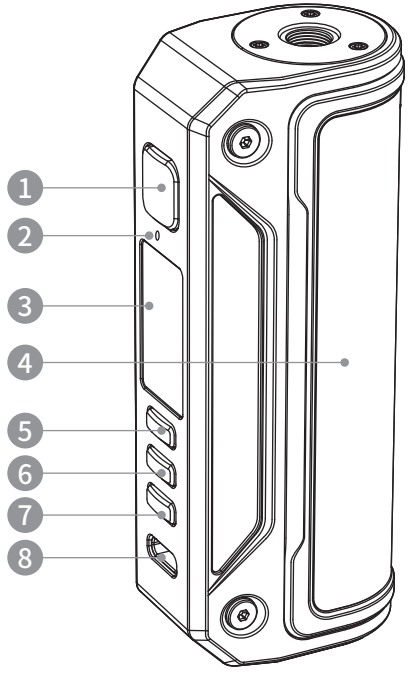

① Pulsante di spegnimento	⑤ Tasto "+"
② Indicatore LED	⑥ Accedere
③ Display a colori	⑦ Chiave "-"
④ Coperchio della batteria	⑧ Presa TYPE-C

OPERAZIONE BASE

ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secon
ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

PASSA TRA LE MODALITÀ

1. Sotto la modalità Kanthal evidenziata. pren
Select per il cambio modalità.
2. Cambiare modalità (Kanthal/Watts/Watt Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titanium/Rep
pulsante Su (+) o Giù (-).
3. Premere nuovamente il pulsante Seleziona

COMMUTAZIONE IMPOSTAZIONI U

Premendo il pulsante Su (+) o Giù (-) per selez
l'impostazione Utente da 1 a 3 quando la mod
evidenziata. quindi premere il pulsante Selezi
Per sovrascrivere l'impostazione utente corren
l'impostazione utente che si desidera sovrascr
tenere premuto il pulsante Seleziona per due

RIPRODUZIONE TIRATA

1. Trova il tuo tiro perfetto
2. Selezionare salva puff

Quindi il dispositivo fornirà lo stesso livello di
coerenza su tutti i successivi tiri. Disabilita Rep
riprendere il normale funzionamento o trovar
da salvare. Se non è possibile abilitare Replay
compatibile.

di per

mere il pulsante

lay) premendo il

per confermare.

UTENTE

ionare
dalità è
ona per accedere.
nte. selezionare
rivere. quindi
secondi.

prestazioni e
play per
e un nuovo puff
la bobina non è

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Batteria debole: La batteria deve essere caricata oppure è necessario utilizzare una batteria con amperaggio superiore. Se ciò accade, il dispositivo continuerà ad attivare l'atomizzatore, ma non sarà in grado di fornire la potenza desiderata. Il messaggio di batteria scarica continuerà a essere visualizzato per alcuni secondi dopo la fine del tiro.

Check Atomizer: significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore o che la resistenza dell'atomizzatore è superiore a 5Ω.

Ohm troppo bassi: La resistenza della bobina dell'atomizzatore è troppo bassa per l'impostazione della potenza attuale. In questo caso il dispositivo continuerà a funzionare, ma non sarà in grado di fornire la potenza desiderata.

Ohm troppo alto: La resistenza della bobina dell'atomizzatore è troppo alta per l'impostazione della potenza attuale. In questo caso, il dispositivo continuerà a funzionare, ma non sarà in grado di fornire la potenza desiderata. Il messaggio Ohms Too High continuerà a essere visualizzato per alcuni secondi dopo la fine del puff.

Short Circuit: significa che la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.08 .

Too Hot: il dispositivo si spegne quando la temperatura della scheda interna è superiore a 85 °C. È possibile utilizzare nuovamente il dispositivo quando la temperatura è tornata a 65 °C.

Over 10s: l'uscita si interrompe automaticamente e lo schermo mostra "Oltre 10 secondi" quando si vaporizza continuamente per più di 10 secondi.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für Risiko Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige. schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen. Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akku Warnung : Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Empfehlung von Lost Vape.

3. Garantie: Für das Gerät gilt eine 6-monatige Garantie ab Kaufdatum.

4. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

HAUPTMERKMAL

- DNA 100C-CHIP
- 100 W MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG
- 21700 BATTERIEN (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TYP-C SCHNELLLADUNG
- AUSWECHSELBARE BATTERIETÜR

GRUNDPARAMETER

Abmessung	39*28.5*97.5 mm
Gewicht	150G
Batterie	21700 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung	3.0V-4.2V
Batteriespannung	5V
Ausgangsspannung	0.2V-9V
Leistungsbereich	1-100W
Eingangsstrom	0.5A-35A
Temperaturbereich	200°F-600°F (93-316°C)
Spulenwiderstand unterstützt	0.15Ω-5.0Ω
Unterstütztes Spulenmaterial	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Bildschirmpixel	0.96" 80*160
Körpermaterial	Zinklegierung

KOMPONENTENÜBERSICHT

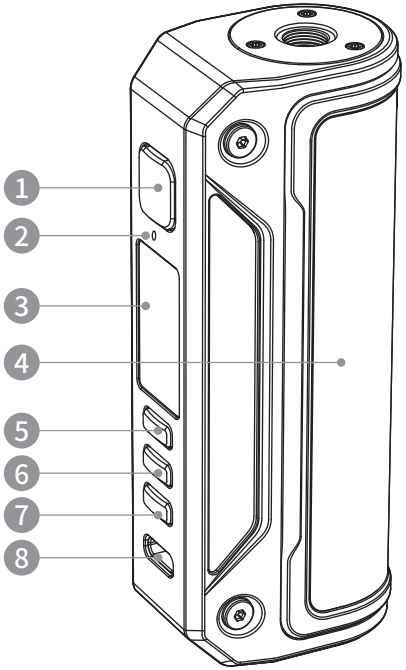

① Aus-Taste	⑤ "+"-Taste
② LED-Anzeige	⑥ Eintreten
③ Farbbildschirm	⑦ "-"Schlüssel
④ Batteriefach	⑧ Prise TYPE-C

GRUNDBETRIEB

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Feuertaste innerhalb von 2
durchgängig. um das Gerät EIN-/AUSZUSC

WECHSELN SIE ZWISCHEN MOD

1.Drücken Sie unter dem hervorgehobene
Auswahltaste für die Modusumschaltung.
2.Wechseln Sie zwischen den Modi (Kanth
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titanium/
die Aufwärts- (+) oder Abwärts- (-) Taste dr
3.Drücken Sie zur Bestätigung erneut die A

BENUTZEREINSTELLUNG SCHA

Drücken Sie die Aufwärts (+) oder Abwärts
Einstellung Benutzer 1 bis 3 auszuwählen.
markiert ist. und drücken Sie dann die Aus
Aufrufen.
Um Ihre aktuelle Benutzereinstellung zu ü
Sie die Benutzereinstellung aus. die Sie üb
möchten. und halten Sie dann die Auswah
lang gedrückt.

PUFF-WIEDERHOLUNG

1. Finden Sie Ihren perfekten Zug
2. Wählen Sie der gespeicherte Zug
Dann bietet das Gerät bei allen nachfolgen
gleiche Leistung und Konsistenz. Deaktivie
den normalen Betrieb fortzusetzen oder e
Speichern zu finden. Wenn Replay nicht ak
ist die Spule nicht kompatibel.

2 Sekunden 5 Mal
HALTEN.

DI

n Kanthal-Modus die

al/Watts/Watt
Replay). indem Sie
ücken.
Auswahltaste.

LTEN

(-) Taste. um die
wenn der Modus
swahltaste zum

berschreiben. wählen
berschreiben
ltaste zwei Sekunden

nden Zügen die
eren Sie Replay, um
inen neuen Zug zum
ktiviert werden kann,

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

Schwache Batterie: Der Akku muss aufgeladen werden, oder es muss ein Akku mit höherer Amperezahl verwendet werden. In diesem Fall feuert das Gerät den Verdampfer weiter, kann jedoch nicht die gewünschte Wattleistung liefern. Die Meldung Batterie schwach wird nach dem Ende des Zuges noch einige Sekunden lang angezeigt.

Check Atomizer: Dies bedeutet. dass kein Verdampfer erkannt wurde oder die Wiederstand höher als 5 ohm ist.

Ohm zu niedrig: Der Widerstand der Verdampferspule ist zu niedrig für die aktuelle Watteinstellung. In diesem Fall feuert das Gerät weiter, kann jedoch nicht die gewünschte Wattleistung liefern.

Ohm zu hoch: Der Widerstand der Verdampferspule ist zu hoch für die aktuelle Watteinstellung. In diesem Fall feuert das Gerät weiter, kann jedoch nicht die gewünschte Wattleistung liefern. Die Meldung „Ohm zu hoch “ wird noch einige Sekunden nach dem Ende des Zuges angezeigt.

Short Circuit: Dies bedeutet. dass verdampfer Wiederstand niedriger als 0.08 ohm ist.

Too Hot: Das Gerät wird ausgeschaltet . wenn die Temperatur der internen Platine höher als 85 ° C ist. Sie können das Gerät wieder verwenden. wenn die Temperatur wieder auf 65 ° C gesunken ist.

Over 10s: Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und der Bildschirm zeigt „Über 10s “ an. wenn Sie kontinuierlich über 10s dampfen.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores en riesgo: Este producto no está recomendado para menores. mujeres embarazadas o en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca. depresión y asma.

2. Batería Precaución: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin el permiso de Lost Vape.

3. Garantía: el dispositivo está cubierto por una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra.

4. Contactos: Si tiene más preguntas o consultas. comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

CARACTERISTICA PRINCIPAL

- DNA 100C CHIP
- POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 100W
- 21700 BATERÍAS DOBLES (no incluidas)
- CARGA RÁPIDA TIPO C
- PUERTA DE BATERÍA REEMPLAZABLE

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	39*28.5*97.5 mm
Peso	150G
Batería	batería 21700 (no incluida)
Voltaje de entrada	3.0V-4.2V
Voltaje de la batería	5V
Voltaje de salida	0.2V-9V
Rango de potencia	1-100W
Corriente de entrada	0.5A-35A
Rango de temperatura	200°F-600°F (93-316°C)
Resistencia de la bobina admitida	0.15Ω-5.0Ω
Material de la bobina admitido	Nickel, Titanium, SS316, SS430
Píxeles de pantalla	0.96" 80*160
Material del cuerpo	aleación de zinc

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

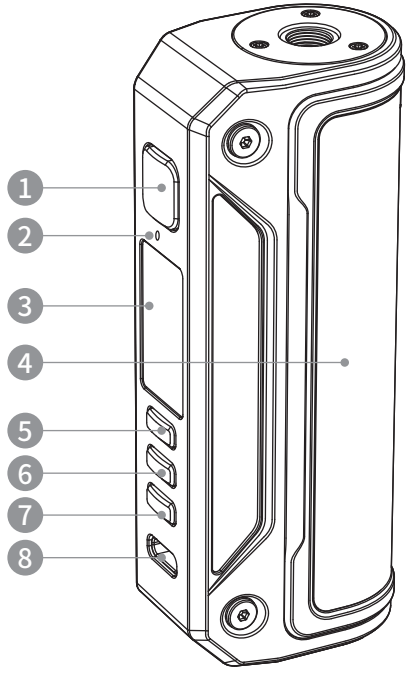

① Botón de apagado	⑤ tecla "+"
② Indicador LED	⑥ Ingresar
③ Pantalla a color	⑦ clave"-"
④ Tapa de la batería	⑧ Conector TYPE-C

OPERACIÓN BÁSICA

ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de Fuego 5 veces consist
segundos para ENCENDER / APAGAR el dis

CAMBIAR ENTRE MODOS

1. Bajo el Modo de Kanthal resaltado. pres
Seleccionar para Cambio de Modo.
2. Cambie los modos (Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/SS316/Nickel 200/Titanium/
el botón Arriba (+) o Abajo (-).
3. Presione el botón Seleccionar nuevamen

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN D

Presione el botón Arriba (+) o Abajo (-) para
configuración de Usuario 1 a 3 cuando el m
luego presione el botón Seleccionar para i
Para sobrescribir su configuración de usua
la configuración de usuario que desea sob
presione y mantenga presionado el botón
dos segundos.

REPETICIÓN DE LA CALADA

1. Encuentra tu puff perfecto
2. Seleccione guardar calada
Luego, el dispositivo proporcionará el mism
rendimiento y consistencia en todas las ca
Deshabilite Replay para reanudar el funcio
encuentre una nueva calada para guardar.
habilitar Replay, la bobina no es compatib

tentemente en 2
positivo.

ione el botón

Replay)presionando

nte para confirmar.

E USUARIO

a seleccionar la
nodo esté resaltado.
ngresar.
rio actual. seleccione
rescribir. luego
Seleccionar durante

mo nivel de
ladas seguientes.
onamiento normal o
Si no se puede
le.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Batería débil: La batería debe cargarse o debe usarse una batería de mayor amperaje. Si esto pasa, el dispositivo continuará activando el atomizador, pero no podrá proporcionar la potencia deseada. El mensaje Batería débil seguirá apareciendo durante unos segundos después de que finalice la calada.

Check Atomizer: significa que no se detectó ningún atomizador o que la resistencia del atomizador es superior a 5 Ω.

Ohmios demasiado bajos: La resistencia de la bobina del atomizador es demasiado bajos para el ajuste de potencia actual. Si esto pasa, el dispositivo continuará encendiéndose, pero no podrá proporcionar la potencia deseada.

Ohmios demasiado altos: La resistencia de la bobina del atomizador es demasiado altos para el ajuste de potencia actual. Si esto pasa, el dispositivo continuará encendiéndose, pero no podrá proporcionar la potencia deseada. El mensaje Ohms Too High seguirá apareciendo durante unos segundos después de que finalice la calada.

Short Circuit: Significa que la resistencia del atomizador es menor que 0.08Ω.

Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65 °C.

Over 10s: la salida se cortará automáticamente y la pantalla mostrará "Más de 10 segundos" cuando vaporice más de 10 segundos de forma continua.

WARRANTY REGISTRATION CARD

Please contact support@lostvape.com for mailing address.

Model Number&Name: ____________________

Package Serial No.: ____________________

Print Name: ____________________

Date of Purchase: ____________________

Store Name: ____________________

E–mail: ____________________

Alleged Defects: ____________________

Return Address: ____________________

My signature below acknowledges that I have read, fully understand, and accept this limited warranty agreement.

Signature: ____________________

Date: ____________________

Please send this card with copy of dated register receipt, and mail support@lostvape.com with the original package to referred address.

Conditions NOT covered under the warranty

* Warranty is expired
* Normal wear and tear
* Damage caused by improper operations
* Products purchased lower than MSRP or from unauthorized vendor.
* Accidental damage, faults caused by negligent use, lack of maintenance or neglect it

⑥ **6-Month Warranty**

from the date of purchase

@lost_vape

@lost_vape

www.lostvape.com